

**VANDERBILT**

**ALARM.ch Systeme AG**  
Buchgrindelstrasse 11A  
8620 Wetzikon  
044 953 30 30  
www.alarm.ch  
info@alarm.ch


## SUPPORT INFORMATION

Technical Support

Intrusion  
2015-10-04

**VANDERBILT**

### SPC Connect Inbetriebnahme und 1ste Schritte

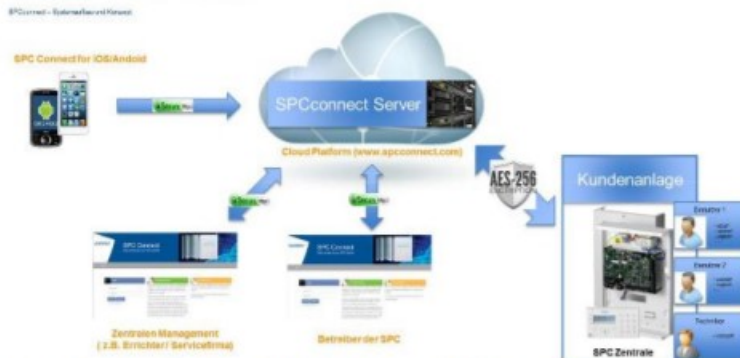

Dieses Dokument beschreibt die SPC Connect Basiskonfiguration über den Webbrowser.

- Erforderliche Zentralenkonfiguration
- Erforderliche Schritte auf [www.spcconnect.com](http://www.spcconnect.com)

#### Inhaltsverzeichnis:

1. Kostenlosen SPC Connect erstellen	2
2. SPC Zentralen konfigurieren	2
2.1. Benutzerprofil / Benutzer erstellen	2
2.2. SPC Connect Serververbindung konfigurieren	3
3. SPC Zentralen mit dem SPC Connect Account verbinden	4
4. SPC Connect – Optionale Einstellungen	5
4.1. SPC Zentralen „Edit“ Sektion	5
4.2. Emailbenachrichtigungen aktivieren	6
4.3. SPC Zentralen „Connect“ Sektion:	6
5. SPC Connect Webseite - Menünavigation	7
6. SPC Connect APP Einrichtung	8

## VANDERBILT

### 1. Kostenlosen SPC Connect erstellen

Internetseite [www.spconnect.com](http://www.spconnect.com) aufrufen und auf „Register“ klicken.

Persönliche Daten des Accountinhabers eingeben und anschließend auf „Register Account „ klicken.

**Bemerkung:**  
Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet.

SPC Connect Account Bestätigungsmail abwarten und auf enthaltenen Link zur Verifizierung des Accounts klicken.


### 2. SPC Zentralen konfigurieren

#### 2.1. Benutzerprofil / Benutzer erstellen


Es ist empfohlen ein eigenes Benutzerprofil sowie einen eigenen Benutzer für den SPC Connect Service zu erstellen, dies hat später für die Auswertung im lokalen Logbuch der SPC Vorteile für die Nachvollziehbarkeit, wer wann und wo scharf-/ unsharp geschaltet hat.

**VANDERBILT**

**ALARM.ch Systeme AG**  
Buchgrindelstrasse 11A  
8620 Wetzikon  
044 953 30 30  
www.alarm.ch  
info@alarm.ch

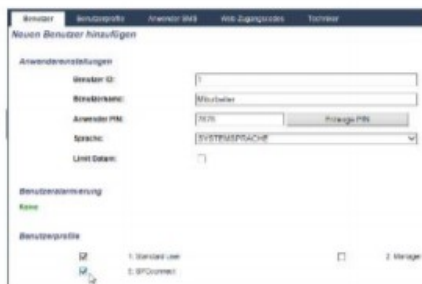

**2.2. SPC Connect Serververbindung konfigurieren**  
Konfigurationsmodus aktivieren



Zentralenmenü / Konfiguration / Kommunikation / FlexC®



RegistrierungsID wird automatisch erstellt  
- RegistrierungsID bitte notieren



Zentralenmenü / Status / FlexC®  
Netzwerk Logbuch auf Status „OK“ überprüfen



Konfigurationsmodus deaktivieren um in den Wartungsmodus zu wechseln




3. SPC Zentralen mit dem SPC Connect Account verbinden



Mit den SPC Connect Accountdaten unter [www.spconnect.com](http://www.spconnect.com) anmelden  
Die notierten Daten wie RegistrierungsID, Benutzername und Passwort eingeben.

z.B.:  
RegID: 69Y9-T24K-G6R9-934T  
Benutzer: Mitarbeiter  
Passwort: 7878

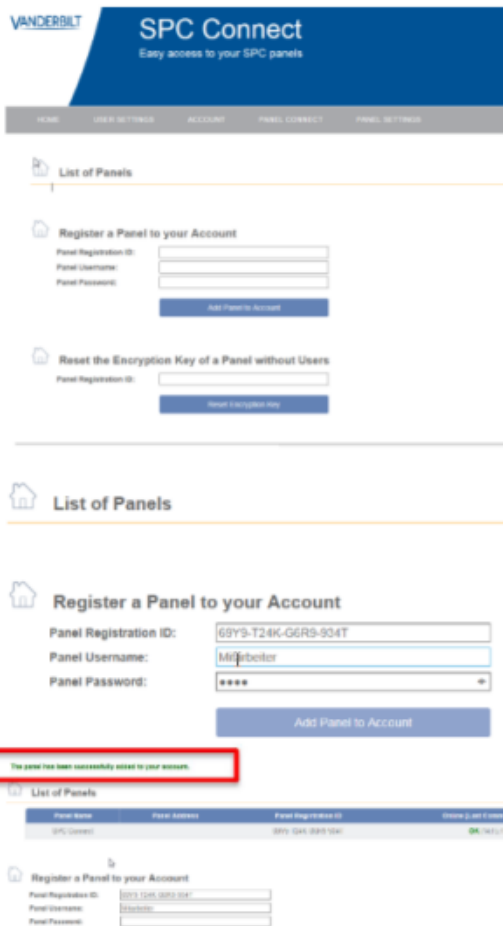

## 4. SPC Connect – Optionale Einstellungen

### 4.1. SPC Zentralen „Edit“ Sektion



**VANDEBILT**

**Panel Details**

Panel Name: SPC Connect  
 Panel Address:   
 Panel Registration ID: SPC-T000-0000-0001  
 Account Code: 3000000  
 Installation Name: SPC Connect

**Panel Connection Details**

Change Panel Username and/or Password: [Change Panel Connection Details](#)  
 Reset Panel Encryption Key: [Reset Encryption Key](#)

**SPC Connect Account Access**

Denote to Standard User: [Denote to Standard User Access](#)  
 Standard User Authentication Mode: Automatically authorize user on panel

**Users with Panel Access**

Name	SPC Connect Username	Panel Username	User Type	Authorization State
Renevier, Renald	RENEVIER	RENEVIER	Panel Manager	Approved

**4.2. Emailbenachrichtigungen aktivieren**

**Event Notification**

Email Events Enabled:

Email Addresses:

**Email Event Filter:**

- Intruder/Fire/Medical**
- Confirmed Alarms
  - Intruder Alarms
  - Intruder Alarm Restores
  - Panic / Holdup / Duress
  - Fire Alarms and Restores
  - Medical Alarms and Restores
  - Tampers
  - Tamper Restores
  - Setting

**4.3. SPC Zentralen „Connect“ Sektion**

User Access	Edit	Connect	Remove
Panel Manager			

**SPC Connect**

**Panel Status**

**Panel Event Log/History**


Event ID	Event Type	Event Date	Event Time	Event Location	Event Description
1	Panel Alarm	2023-10-27	10:00:00	Panel 1	Panel Alarm



## 5. SPC Connect Webseite - Menünavigation



Home:	Alle mit SPC Connect verbundenen SPC Zentralen
User Settings:	Erhöhte Sicherheitseinstellungen können eingestellt werden eMail mit Verifizierungscode wird bei jeder der SPC Connect Anmeldung vorab zur Verifizierung abgeschickt
Account:	Persönliche SPC Connect Accounteinstellungen können eingesehen und geändert werden
Panel Connect:	Aufrufen der SPC Connect Website zur Zentralenfernsteuerung
Panel settings:	Optionale SPC Connect Einstellungen (eMail Benachrichtigungen, Zentrale für neue Benutzer sperren)

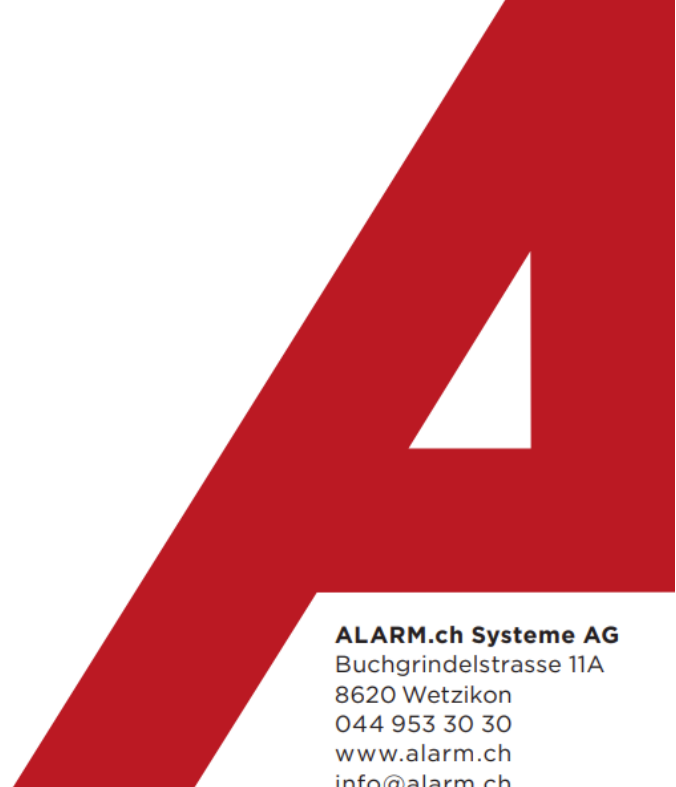

## VANDERBILT

### 6. SPC Connect APP Einrichtung

